

Le Bioderm est un non-tissé ultra doux, absorbant et résistant. La viscose dont il est composé lui apporte une grande capacité d'absorption tandis que le polyester le rend plus résistant au déchirement.

C'est un carré d'essuyage destiné au secteur médical, aux collectivités, et aux industries pour les essuyages délicats et absorbants.




Caractéristiques

Composition :	50% Viscose 50% Polyester	Absorption :	1100%
Grammage :	50g/m ²	Temps d'absorption :	< 3 sec
Épaisseur :	0,55 mm	Résistance physique MD :	95 N
Technologie :	Spunlace	Résistance physique CD :	18 N
Couleur :	Blanc	Allongement av. rupture MD :	23%
Motif :	Aucun	Allongement av. rupture CD :	140%

Tolérance +/- 5%

Benchmark

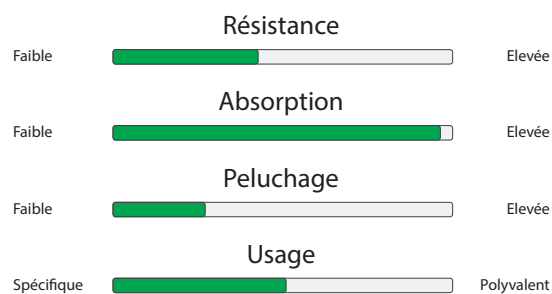


Atouts & domaines d'utilisation

- Très absorbant
- Très doux
- Usage court
- Très souple
- Ne peluche pas
- Ne raye pas



Produits



Type de produit	Référence	Dim format (cm)	Nb formats /Colis	Nb formats /unité	Colis /palette
Format plié	C502318	80 x 200	5 sachets de 10 fts / cts	50	36

D'autres dimensions et conditionnements peuvent faire l'objet d'une étude spécifique.