

NUCLEAN
COMPACT
220

DELTA 
MEDICAL 
Pro

COMPACTE
GAIN
OPTIMISÉ



En utilisant la 220NX seulement 30 minutes par jour à la place d'un nettoyage manuel, vous réalisez des économies importantes... au point de rentabiliser entièrement la machine en moins d'un an ! *

ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION CARSAT

*Calcul de rentabilité basé sur un nettoyage quotidien de 300 m², 7 jours sur 7, avec un coût horaire de main-d'œuvre de 11,44 £, comparé à un nettoyage manuel à la serpillière.

NUCLEAN
COMPACT
220

NX
300

NUCLEAN
COMPACT
3
ANS
GARANTIE

ReFlo
TECHNOLOGY

DELTA
MEDICAL

COMPACTE & PUISSANTE

- Format ultra-compact avec largeur de nettoyage de 220 mm
- Autonomie de 120 min et recharge rapide en 1 heure
- Une solution unique pour une productivité maximale, intégrée au réseau sans fil NX 300 Pro
- Conçue pour durer : jusqu'à 2 500 cycles de charge
- 3 ans de garantie
- Performance en un seul passage
- Compacte, agile et maniable
- Durabilité renforcée, conçue avec la technologie ReFlo



Performance imbattable

Toute la puissance d'une grande autolaveuse, dans un format réduit : idéale pour les zones traitées à la serpillière, avec des résultats supérieurs et des économies à la clé.

Pensée pour un usage intensif, la 220NX va au-delà des exigences du terrain. Des résultats de nettoyage inégalés, prouvés encore et encore

- Conçu pour un usage professionnel exigeant
- Remplacez la serpillière dans les zones encombrées et difficiles d'accès
- Économisez plus de 5000 L d'eau et réduisez de 80 % l'utilisation de produits chimiques




DELTA
MEDICAL
Pro

Compacte, Agile & Ultra maniable

Grâce à sa largeur de nettoyage ultra-compacte de 220 mm et à sa maniabilité exceptionnelle, la 220NX pivote à 360° sur place, pour un nettoyage précis même dans les espaces les plus exigus.

Atteint les zones encombrées et difficiles d'accès, là où les machines plus grandes ne peuvent pas passer, pour une couverture de nettoyage optimale.

- Grâce à la fonction "Park Up", l'utilisateur peut immobiliser la machine en un instant pour déplacer un obstacle ou réaliser d'autres tâches de nettoyage en toute fluidité.
- Grâce à sa commande au pied, l'outil de sol préserve la posture de l'utilisateur en éliminant les flexions répétées — un vrai plus en confort et en ergonomie.
- Vitesse de brosse de 140 tr/min : une maniabilité fluide, légère et parfaitement maîtrisée.
- Poignée de transport intégrée pour un déplacement simple et sans effort.

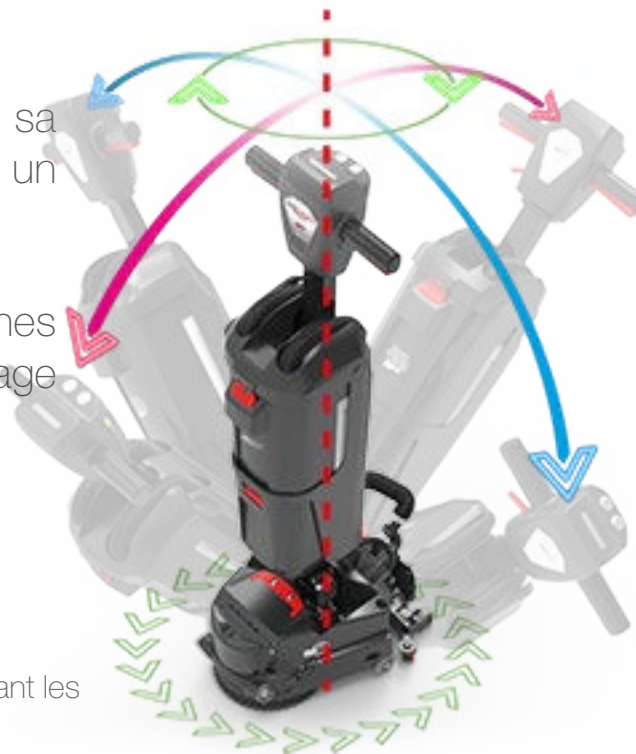

OUBLIEZ LA SERPILLIERE

Grâce à ses performances inégalées, la 220NX révolutionne le nettoyage en surpassant largement la serpillière traditionnelle, pour une solution à la fois ultra-efficace et rentable.

Contrairement au nettoyage à la serpillière, les sols sont immédiatement praticables après le passage, avec une efficacité prouvée : un niveau d'hygiène supérieur, amélioré de 80 % selon les tests ATP*

En adoptant cette solution, vous réduisez vos coûts de manière considérable :

- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie comparé à un nettoyage à l'eau chaude.
- Jusqu'à 80 % d'économie d'eau et de produits chimiques.
- Réduction des coûts de main-d'œuvre jusqu'à 70 %.
- Jusqu'à 70 % d'économies sur les consommables.

* Le test ATP permet de mesurer rapidement la présence de micro-organismes actifs en détectant l'adénosine triphosphate (ATP).

* Tests réalisés de manière indépendante, comparés à une serpillière classique (dolly mop).



Caractéristiques clés



Facilité de transport

Poignée de transport intégrée pour un passage facile d'un site à l'autre.



Points de contact colorés

Des repères visuels pour guider l'utilisateur en toute simplicité.



Largeur de nettoyage ultra-compacte

Largeur de nettoyage de 220 mm pour un meilleur accès au nettoyage.



Compteur d'heures

Suivi précis du temps d'utilisation.



Vidange facile

Réservoir de récupération amovible et système de séparation à chicanes.



Batterie interchangeable

Il suffit de les charger ou de les retirer du compartiment à piles.



Remplissage simple

Réservoir d'eau propre transparent et amovible avec bouchon anti-débordement.



Outil et plateau de sol actionné au pied

Abaissement de l'outil et du plateau de brosse sans besoin de se pencher.



Facile à utiliser

Simple à mettre en place et facile à utiliser



Nu-Assist

L'assistance au bout des doigts




Manœuvrabilité totale

Tourner à 360 degrés, dans n'importe quelle direction, sur un seul point.

Intelligente & Durable

La 220NX optimise l'utilisation de l'eau propre grâce à une alimentation directe au centre de la brosse.

La distribution centrifuge de l'eau à travers la brosse minimise la consommation globale d'eau, augmentant ainsi l'efficacité en réduisant les remplissages fastidieux nécessaires.

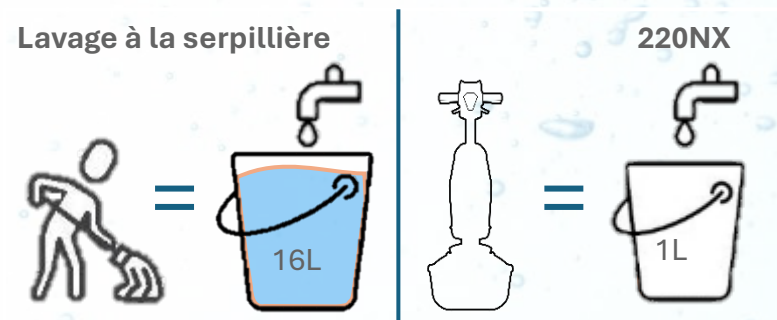


Par rapport à un nettoyage traditionnel, la 220NX permet d'économiser plus **de 80 % d'eau**.

Une utilisation quotidienne permet d'économiser
5475 litres d'eau par an.

En économisant cette quantité d'eau, l'utilisation de produits chimiques est **réduite de 80 %**, ce qui constitue une solution de nettoyage **encore plus durable et rentable**.

Basé sur le remplacement du système de lavage 16L par le 220NX, nettoyage 7 jours par semaine.

Durabilité

PARTENARIAT AVEC  charity: water

Nous pensons qu'aucune personne ne devrait être sans eau propre, sûre et courante.

Nous nous sommes associés à charity : water pour fournir de l'eau aux communautés et aux projets qui en ont le plus besoin.

Pour chaque achat d'une Autolaveuse compacte NuClean, nous donnons l'équivalent de 5000 litres d'eau.

Depuis 2021, nous avons fait don de plus de,

100 Million

de litres d'eau pour des projets dans le monde entier.



**785 millions
de personnes vivent
sans eau potable**

C'EST ENVIRON 1 SUR 10 D'ENTRE NOUS



30%

CONTENU EN
PLASTIQUE
RECYCLÉ



Durabilité Renforcée

Le 220NX est fabriqué à partir d'un minimum **de 30 % de plastique recyclé, y compris les accessoires.**

L'utilisation de plastiques recyclés, la réduction de l'utilisation de l'eau et de la consommation d'énergie en **font un produit de pointe en matière de développement durable.**

Fabriquée à partir de notre plastique recyclé ReFlo, il réduit l'utilisation de plastique vierge dans la mesure du possible, tout en conservant la même qualité et la même durabilité dans nos produits.

La technologie ReFlo utilise des plastiques recyclés, post-industriels et post-consommation de haute qualité dans toute la gamme Numatic.

Batterie NX300

Puissante et performante, sa conception à 30 cellules intègre notre dernière technologie de batterie pour garantir des performances optimales en toute sécurité. Une véritable puissance avec 300 Wh d'énergie.



Système de charge intelligent et sûr

Système intégré de contrôle de l'état et de la sécurité de la batterie. Le système SoH (State of Health) surveille plusieurs paramètres afin de garantir la sécurité de la batterie.

Déploiement maximal de l'énergie

Transfert de puissance de la cellule à la machine avec une perte minimale grâce à des barres conductrices en nickel soudées de haute qualité.

Boîtier du dissipateur thermique intégré

Assure un refroidissement rapide et efficace du pack en service, pour une performance énergétique optimale.

Conception intégrée du refroidissement

Le maintien d'une température optimale permet une puissance maximale. Le design ingénieux du pack NX300 élimine les poches d'air isolantes, transmettant ainsi la chaleur directement hors du pack.

Indicateur de charge de la batterie

Affiche le niveau de charge restant, aidant les utilisateurs à suivre l'état de la batterie.

Poignée intégrée

Remplacez rapidement et facilement les batteries à chaud sur toute la gamme NX.



Gamme Pro Sans Fil

La puissance au service de la productivité

Une productivité unique

Alliez praticité, sécurité et performance avec la gamme Pro sans fil NX300, tout en réduisant les coûts et la maintenance grâce à une batterie et un charge uniques.

Autonomie

Conçue pour optimiser l'énergie de la batterie NX300, en offrant le juste équilibre entre autonomie et puissance pour chaque tâche de nettoyage.

Puissance durable et longue durée de vie

Conçue pour durer, offrant jusqu'à 2 500 cycles de charge et une tranquillité d'esprit totale grâce à une batterie garantie 3 ans.

Qu'y a-t-il dans la gamme ?

Offrant une large gamme de produits, le réseau sans fil NX300 Pro comprend :


- Aspirateurs poussières
- Aspirateurs à eau
- Aspirateurs à extraction
- Aspirateurs à haute filtration
- Autolaveuses compactes
- Autolaveuses de taille moyenne



Polyvalence Ultime

Résultats impeccables et réguliers
sur tous les types de sols durs.

Une gamme complète d'accessoires
est disponible pour garantir des
résultats de nettoyage professionnels,
quels que soient les défis à relever.

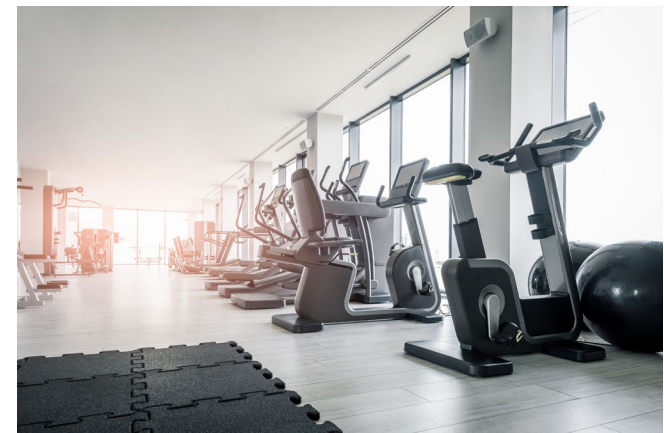

TenTec

Brosses Haute Performance

Les brosses Ten-Tec redéfinissent les standards de performance en matière de brosses de lavage.

- Jusqu'à 10 fois plus durable qu'une brosse Numatic Polyscrub standard.
- Remplace jusqu'à 100 disques rouges standard Numatic.
- Résultats de nettoyage améliorés de 47 % par rapport aux brosses Numatic standard.
- Réduit le recours aux produits chimiques, pour des coûts de nettoyage allégés.



Compatibles avec l'ensemble de la gamme d'autolaveuses Numatic.

Accessoires



Brosse Ten-Tec

Brosse à récurer haute performance.

Convient pour : • Nettoyage intensif
• Nettoyage quotidien



Brosse Nyloscrub

Convient pour un nettoyage plus léger.

Convient pour : • Nettoyage quotidien



Brosse à récurer longue durée

Offre une durée de vie de nettoyage prolongée par rapport aux brosses de décapage standard.

Convient pour : • Nettoyage intensif
• Nettoyage quotidien



Plateau de fixation PadLoc

Un système simple, efficace et facile à utiliser. Les disques sont toujours bien fixés et parfaitement centrés.

Convient pour : • Usage général



NuPad Rouge

Disque de nettoyage pour sols durs, usage général. Élimine les salissures légères et les traces de frottement. Fournis en lot de 10.

Convient pour : • Usage général
• Nettoyage quotidien



NuPad Blanc

Disque de nettoyage pour surfaces délicates sur sols durs. Fournis en lot de 10.

Convient pour : • Usage ultra-léger
• Nettoyage délicat



NuPad Vert

Disque de nettoyage intensif pour sols durs. Élimine la saleté et les traces de frottement. Fournis en lot de 10.

Convient pour : • Usage intensif
• Nettoyage quotidien



Green Twister Pad

Développé spécialement avec des milliards de diamants microscopiques. Convient pour une utilisation sur sols durs.

Convient pour : • Nettoyer et Polir
• Nettoyage quotidien



Jeu de lames

Assure un contact maximal avec le sol grâce à un cœur interne plus rigide, pour un résultat sec et sans traces.



Batterie NX300

Batterie supplémentaire pour utilisation avec la gamme Pro sans fil NX300.



Station de charge NX300

Station de charge supplémentaire pour utilisation la gamme Pro sans fil NX300.

Caractéristiques

Chiffres provisoires uniquement.

Caractéristiques	220NX
Compacte	220mm
Performance <i>Surface nettoyée par mètre carré et par heure</i>	660m ² /h @3km
RPM <i>Vitesse de rotation de la brosse par minute. Des vitesses plus élevées peuvent avoir un effet négatif sur la manipulation de la machine.</i>	140rpm
Réservoir d'eau propre <i>Volume total d'eau propre : les volumes plus importants augmentent le poids..</i>	1L
Réservoir de récupération	1.5L
Débit d'eau (réglage minimum) <i>Des débits plus faibles augmentent la couverture du réservoir et la consommation d'eau</i>	35ml/min
Couverture par réservoir (réglage Eco) <i>Une plus grande couverture réduit les remplissages et les vidanges, ce qui augmente la productivité du nettoyage.</i>	Up to 330m ² /tank (30 Minutes)
Poids net	17kg
Poids sans batterie	19.3kg
Poids avec batterie + eau	21.9kg
Autonomie	Jusqu'à 120 Minutes
Temps de charge	1h jusqu'à 80%, 2h jusqu'à 100%
Outil de levage de pied	Oui
Un débit de fluide régulier	Oui
Poignée verrouillable	Oui

