



Robot de nettoyage autonome 4 en 1 PUDU CC1



Contenu



À propos de PUDU CCI

01

Présentation du produit

02

Avantages du produit

03

Valeurs du produit

04

À propos de Pudu

PUDU CC1

Robot de nettoyage intelligent

- Efficacité stable et qualité de nettoyage supérieure
- Réduisez les coûts de recrutement, de formation et de gestion
- Réduisez les blessures et les absences des employés
- Gérez facilement les inspections grâce à des rapports numériques





Dimensions de la machine	663×568×682 mm
Poids de la machine	60kg
Largeur de balayage	500 mm
Largeur de nettoyage	400 mm
Capacité du réservoir d'eau	Réservoir d'eau propre 15L Réservoir d'eau usée 17L
Temps de charge	< 4h
Temps d'exécution	Max. 9h
Efficacité du nettoyage	700-1000 m ² /h
Bruit de fonctionnement de nettoyage	<70 dB
Vitesse de navigation	1,2m/s max.
Interaction locale	Écran tactile 10,1 pouces
Méthode de positionnement	Positionnement visuel + laser



Contenu



À propos de PUDU CC1

01

Présentation du produit

02

Avantages du produit

03

Valeurs du produit

04



À propos de Pudu

Nettoyage polyvalent 4-en-1




- Balayage, récurage, aspiration et lavage : quatre fonctions en un seul appareil. Une seule machine suffit pour répondre à tous les besoins de nettoyage.
- Deux modes de nettoyage :
 1. Balayage + aspiration + lavage
 2. Récurage
- Conception modulaire des composants : le retrait des accessoires n'est plus une tâche fastidieuse, mais une tâche rapide et efficace. Les accessoires (brosse latérale, brosse rotative, raclette, balai de lavage) peuvent être chargés et déchargés en 1 minute.

Convient à divers types de sols

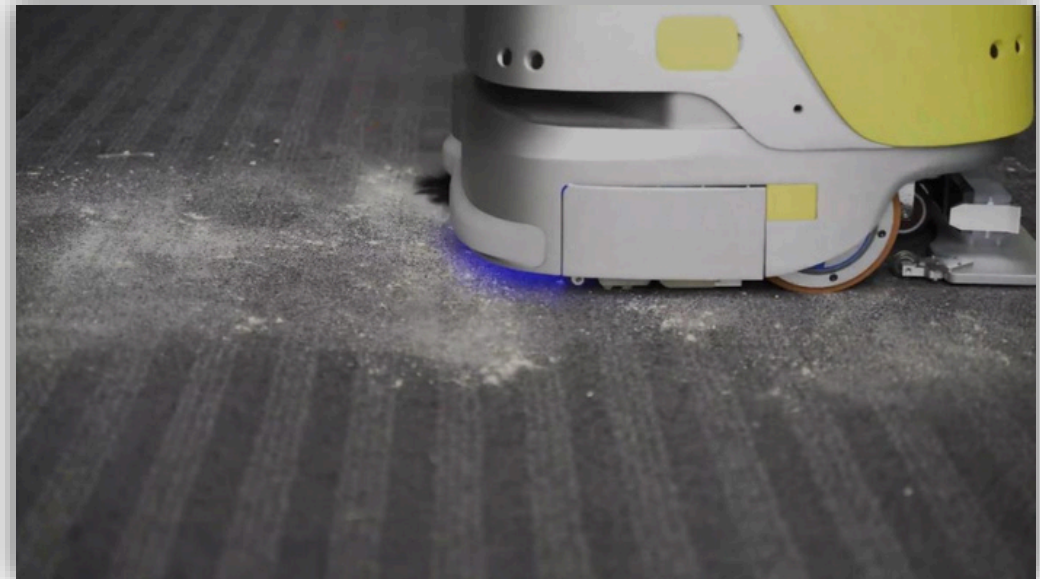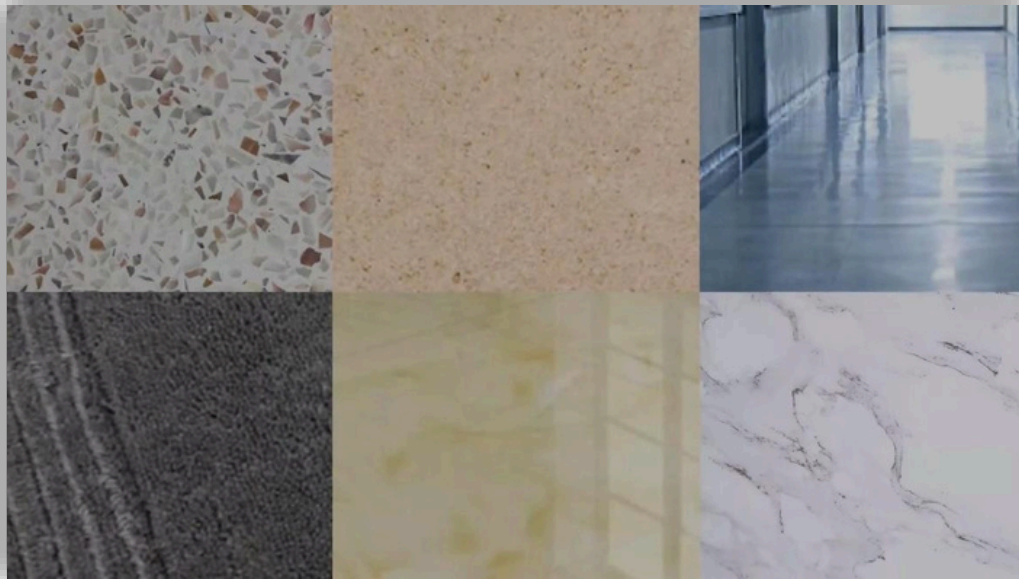



- Convient aux sols intérieurs de différents matériaux et dureté:
- Sol dur : pierre naturelle, terrazzo, marbre, carrelage, résine époxy, grès, pierre artificielle, etc.
- Sol souple: moquette à poils ras

Passe parfaitement dans les coins

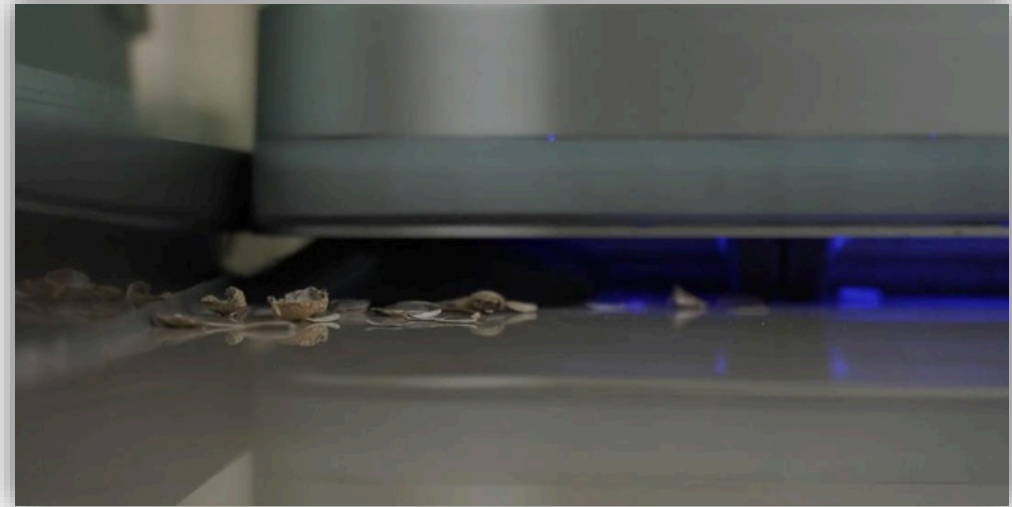

- Nettoyage des bords (<6 cm bord à bord) dans certaines configurations avec la brosse latérale. Il effectue un balayage des bords de manière efficace, sans laisser de résidus.

Reprise de nettoyage

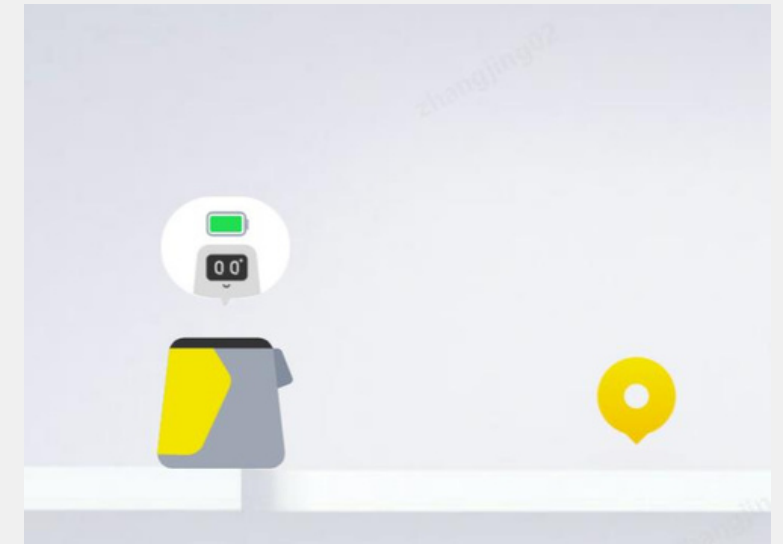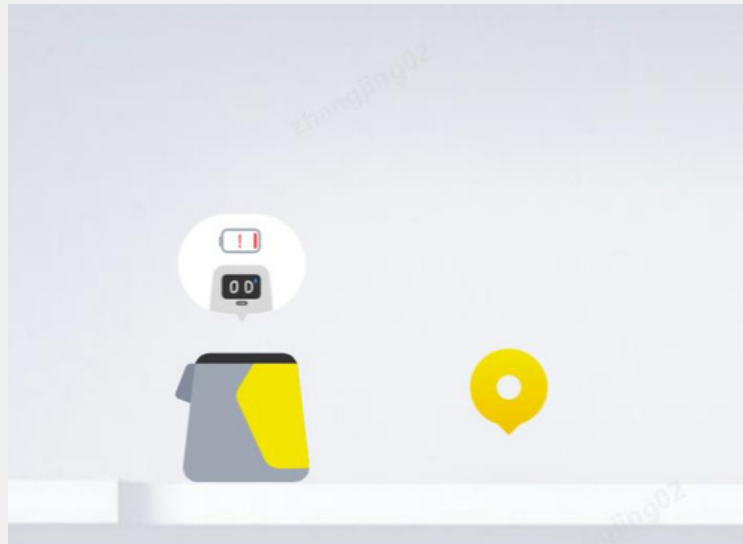

- Lorsque l'alimentation est faible et que la tâche de nettoyage n'est pas terminée le robot peut mémoriser la progression du nettoyage et reprendre la tâche non terminée précédente après une recharge complète.

Ajout et purge automatiques de l'eau




- Grande capacité : réservoir d'eau propre de 15L et réservoir d'eau usée de 17L avec poste de travail exclusif
- Remplissage et vidange automatiquement de l'eau au poste de travail*
- Aucune intervention manuelle, moins de soucis et moins de main-d'œuvre

Se recharge automatiquement




- Le robot retourne automatiquement à la borne de charge* lorsque la puissance est faible.

Localisation et navigation automatiques

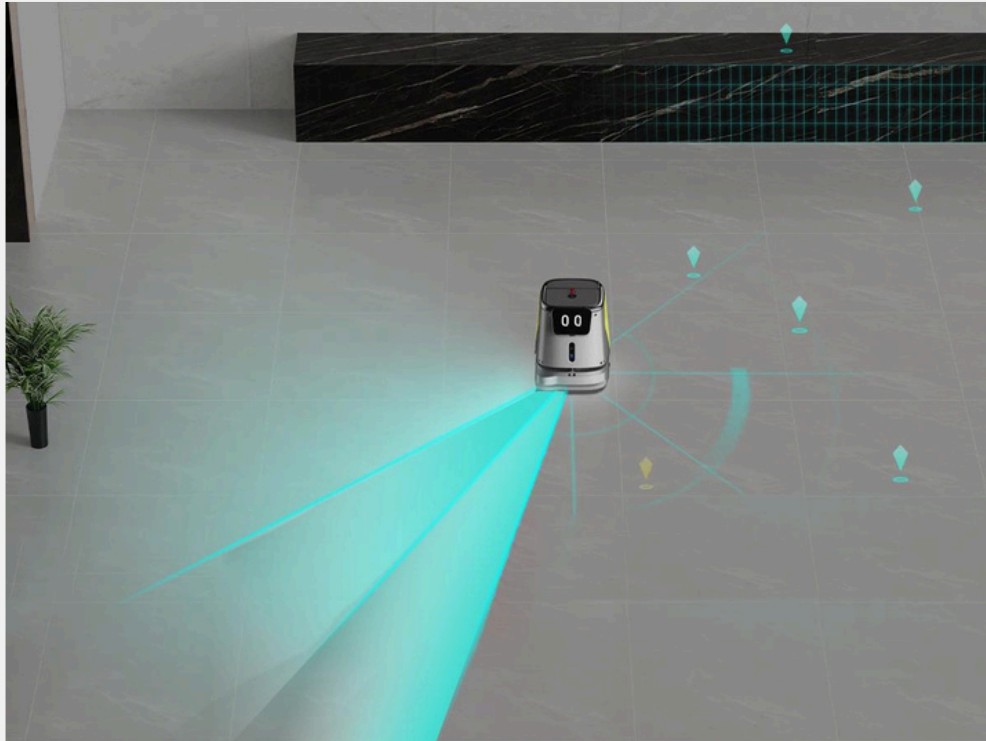



- Basé sur le système de positionnement PUDU SLAM, le CC1 prend en charge les solutions de positionnement et de navigation Visual SLAM et Laser SLAM pour effectuer des tâches plus efficacement dans des scénarios complexes.
- Équipé de capteurs multi-fusion, il peut s'arrêter sous n'importe quel angle et s'éloigner dès qu'il rencontre des obstacles.

Planification intelligente multi-machines

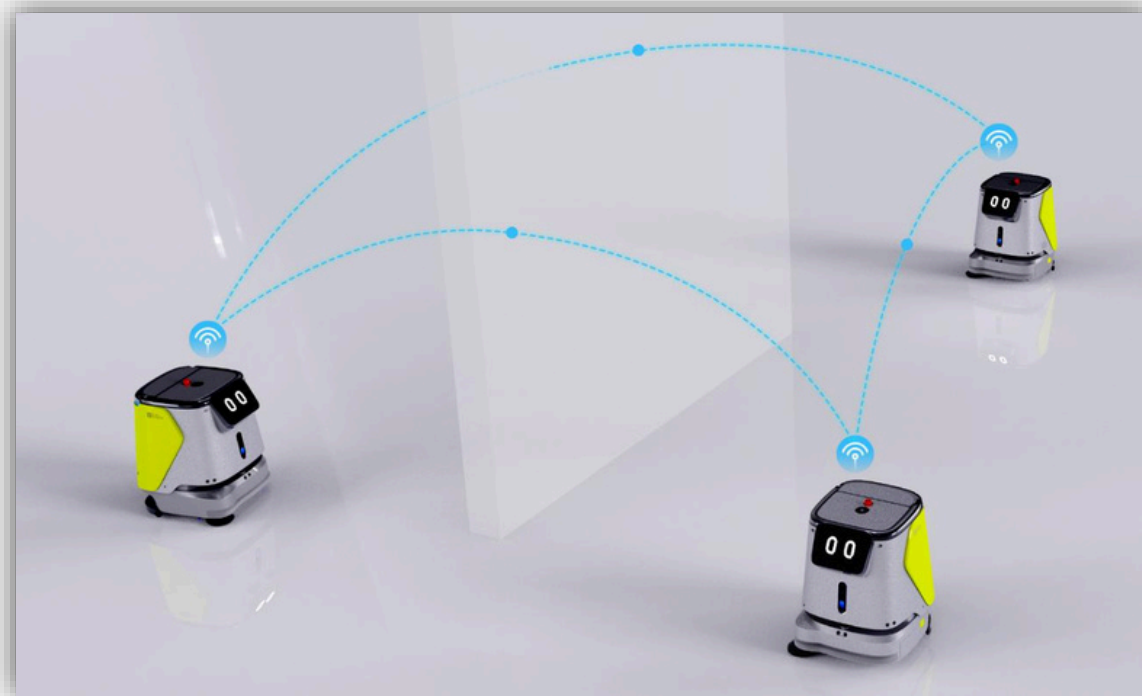

- Basé sur la technologie PUDU Scheduler, il prend en charge la planification intelligente multi-machines et permet un fonctionnement collaboratif multi-machines, un remplacement automatique l'utilisation de plusieurs machines à plusieurs postes de travail et bien plus encore. En outre, il permet le fonctionnement systématiques des robots présents dans les immeubles de bureaux/bâtiments résidentiels.

Nettoyage numérique

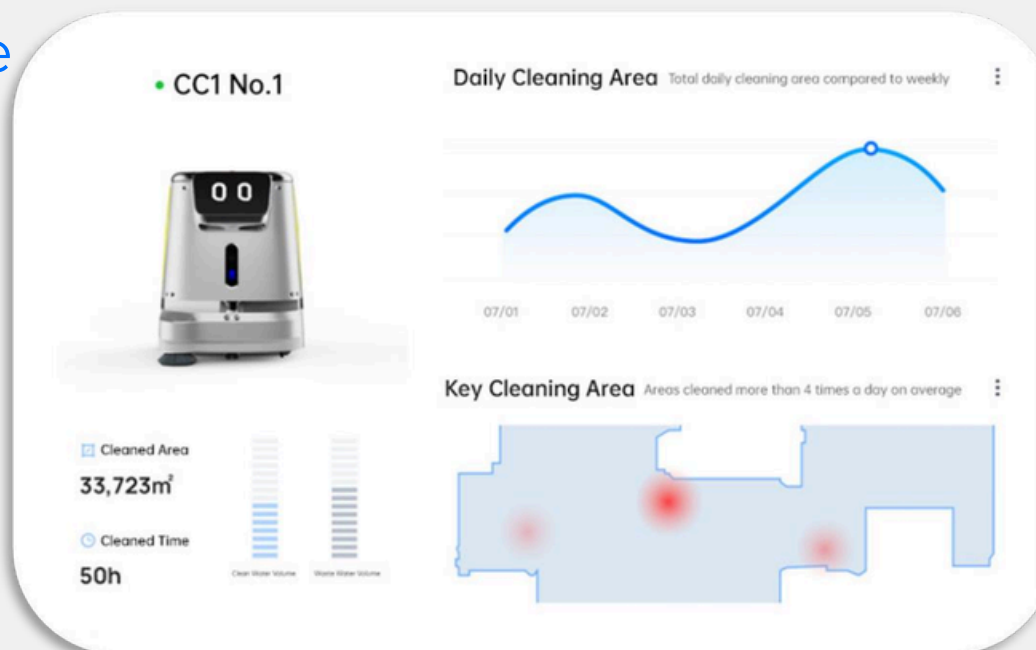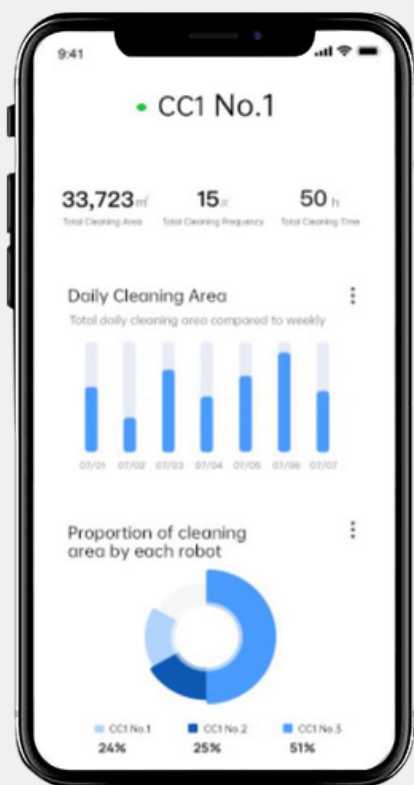

- Fonctionnement à distance via l'application. L'état de la tâche peut être vérifié à tout moment.
- Recevez des notifications en temps réel pour les performances de nettoyage, telles que le temps de nettoyage et la zone de nettoyage
- Numérisation et visualisation des effets de nettoyage : vérifiez et résumez l'état de fonctionnement de chaque unité, générez automatiquement un rapport de nettoyage



Contenu

À propos de PUDU CC1

01

Présentation du produit

02

Avantages du produit

03

Valeurs du produit

04

À propos de Pudu



- Facile à installer : le robot avec un programme préréglé peut commencer à fonctionner immédiatement
- Nettoyage stable et de qualité supérieure



- Réduisez les blessures et les absences potentielles des employés, améliorez l'expérience de service
- Redéploiement des employés : l'employé peut se concentrer sur des responsabilités plus complexes, ce qui lui permet d'accroître sa productivité



- Réduisez les coûts de recrutement, de formation et de gestion




- Grâce aux dossiers et rapports numériques, les inspections peuvent être facilement traitées et l'état des tâches peut être optimisé



Bureaux



École

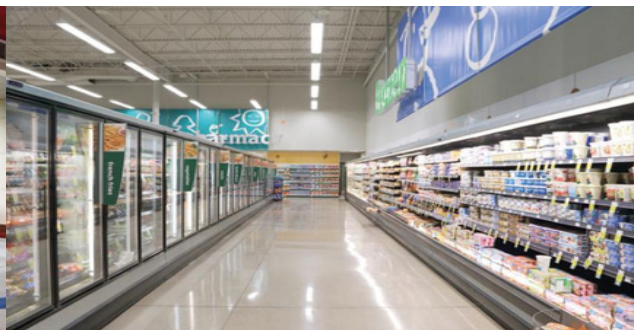

Supermarché



Restaurant




Transports en commun



Hôpital



Usine

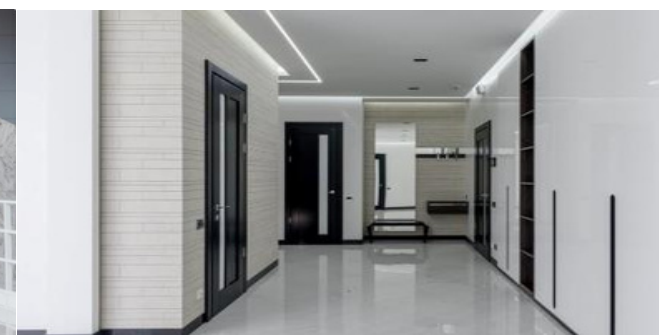

Résidence



Service après-vente

☐ Service hors ligne: Garantie gratuite de 1an | Service 7j/7, 24h/24 | Service et assistance locaux

Pudu Robotics dispose d'un système complet d'assistance après-vente et d'une politique de service après-vente centrée sur l'humain. Nous mettons tous nos moyens en œuvre pour vous offrir un service qui répond à vos besoins, chaque fois que cela est nécessaire. Delta Medical Pro permettra à ses clients de bénéficier de ces services aussi longtemps que nécessaire.